


## Quick Guide Handmate UV600

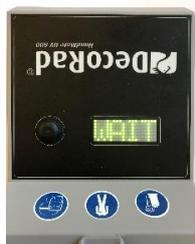

Toujours portez des vêtements de protection ! ( Ecran facial anti-UV, des gants et des vêtements de protection UV )  
Attention : L'arrière de la lampe peut devenir très chaud !

Le DecoRad Handmate UV600 a un câble d'alimentation de 60 centimètres.  
Connectez le câble d'alimentation à une rallonge.

Principaux branchements : 200 – 250 V /  
50 – 60 Hz / 10 – 16 A.

Le DecoRad Handmate UV600 est standard fourni avec une petite poignée et une poignée d'extension.

Connectez la poignée d'extension à l'unité de lampe.

Reliez le câble de la poignée d'extension au dos de l'unité de lampe.

Appuyez sur le bouton de marche **ON**.  
La lumière verte va s'allumer.

Sur l'écran d'affichage de la lampe, le texte **DONE** va s'afficher.

Appuyez sur le bouton avec la symbole lampe afin de démarrer la lampe UV.  
Sur l'écran d'affichage le texte **WAIT** va apparaître.



## IMPORTANT !

Toujours laissez refroidir une lampe d'UV chaude.  
Ne démarrez jamais une lampe d'UV chaude.  
Portez votre équipement de sécurité.

## MESSAGES D'ERREUR CONSULTEZ LE MANUEL

E14 LAMPE TROP CHAUD  
E15 MANQUE DU VENTILATEUR  
E16 MANQUE D'OBTURATEUR  
E17 MANQUE DE LA SONDÉ DE TEMPÉRATURE  
U51 DISTANCE DE LA SURFACE  
U94 GESTION DU TEMPS 5 MINUTES

Quand le mot **DIM** s'affiche sur l'écran, le Handmate UV600 est prêt à être utilisé.

Utilisez le bouton sur l'unité de lampe ou la poignée d'extension pour commencer le traitement. L'obturateur s'ouvre. Sur l'écran le mot **FULL** s'affiche.

**La puissance maximum de l'UV ne peut être utilisée qu'avec la distance de sécurité de 2-4 centimètres.**

**DIST** = la distance avec la surface à traiter n'est pas correcte / danger, un signal sonore est émis.

Le volet glissera devant la lampe UV, le traitement UV ne sera plus possible. Mettez l'unité de lampe à une distance entre 2-4 centimètre de la surface à traiter.

## GESTION DU TEMPS

Après 5 minutes le text **U94** s'affiche sur l'écran. Eteignez la lampe UV une fois prête. Le texte **COOL** s'affichera. Après 8 minutes le texte **DONE** s'affichera

Quand le traitement est terminé :  
Pressez le bouton **OFF** avec le "symbole lampe". **ATTENTION : NE DÉSACTIVEZ PAS L'ALIMENTATION**

Sur l'écran de l'unité UV manuelle le texte **COOL** s'affichera.  
Laissez refroidir le Handmate UV 600 tant que **DONE** s'afficera.

Pressez le bouton **OFF** de l'unité de commande afin de débrancher l'alimentation.

On peut redémarrer le Handmate UV 600 ou ranger le dans la boîte.